

- * Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimeen asennetun ohjelmiston, käyttämäsi operaattorin tai maasi mukaan.
- * Eri maissa puhelin ja lisävarusteet voivat näyttää erilaisilta kuin tämän käyttöoppaan kuvissa.

SAMSUNG ELECTRONICS



**Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme <http://www.samsung.fi>.
Klikkaa "Tuki" => "Kysymyksiä ja vastauksia" ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme Puh.nro: 030-6227 515**

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-16192A
Finnish. 10/2007. Rev. 1.0



SGH-G800

Käyttöopas





Tärkeitä turvallisuusohjeita



Ohjeiden laiminlyöminen saattaa johtaa vaarallisiin tai lainvastaisiin tilanteisiin.

Tekijänoikeustietoja

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. worldwiden rekisteröity tavaramerkki.
Bluetooth QD ID: B013308
- Java™ on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.
- Picsel ja Picsel Viewer™ ovat Picsel Technologies, Inc:n tavaramerkkejä.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Liikenneturvallisuus ennen kaikkea

Älä käytä käsipuhelinta ajaessasi. Pysäköi ensin ajoneuvo.

Katkaise virta puhelimesta tankkauksen ajaksi

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä.

Katkaise virta puhelimesta lentokoneessa

Matkapuhelimet saattavat aiheuttaa häiriöitä. Niiden käyttö lentokoneissa ei ole sallittua, koska ne voivat aiheuttaa vaaratilanteen.

Katkaise virta puhelimesta kaikkien lääketieteellisten laitteiden lähetyvillä

Sairaaloissa tai muissa terveydenhoitolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka voivat olla herkkiä ulkoisille radiosignaaleille. Noudata ohjeita ja sääntöjä.

Häiriöt

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille. Häiriöt voivat vaikuttaa niiden toimintaan.

Erityismääräykset

Noudata eri alueilla voimassa olevia määräyksiä. Katkaise aina katkaise aina puhelimesta virta paikoissa, joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty tai joissa se voi aiheuttaa häiriötä tai vaaratilanteita.

Vedenpitävyys

Puhelin ei ole vedenpitävä. Pidä puhelin kuivana.

Järkevä käyttö

Käytä puhelinta ainoastaan normaalissa asennossa (korvaa vasten).

Hätäpuhelu

Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet, ja paina



Pidä puhelin poissa pienten lasten ulottuvilta

Pidä puhelin ja sen lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Lisävarusteet ja akut

Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja ja lisävarusteita, kuten kuulokkeita ja PC-datakaapeleita. Muiden lisävarusteiden käyttö voi vahingoittaa käyttäjää tai puhelinta ja voi aiheuttaa vaaratilanteen.

- Puhelin voi räjähtää, jos siihen asetetaan vääräntyyppinen akku.
- Käytetyt akut on hävitettävä valmistajan ohjeiden mukaisesti.



Pitkällinen kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa.

Valtuutettu huolto

Vain valtuutettu huoltohenkilöstö saa korjata puhelimen.

Lisätietoja on kohdassa "Terveys ja turvallisuus" sivulla 44.

Tietoja tästä oppaasta

Käyttöopas sisältää puhelimen käyttöä koskevia tietoja.

Tässä oppaassa on käytetty seuraavia kuvakkeita:



Kuvake tarkoittaa, että annettuihin turvallisuusohjeisiin tai kuvattuihin puhelimen ominaisuuksiin on kiinnitettävä erityishuomiota.

→ Kuvake ilmaisee, että määritetty vaihtoehto on valittava siirtymällä ensin sen kohdalle selausnäppäimillä.

[] Kuvake viittaa puhelimen näppäimeen. Esimerkiksi []

< > Kuvake viittaa valintanäppäimeen, jonka toiminto näkyy puhelimen näytössä. Esimerkiksi < **Valitse** >



• Kamera ja videokamera

Puhelinta voidaan käyttää 3G-ympäristössä, mikä mahdollistaa entistä suuremman tiedonsiirtonopeuden, videoiden suoratoiston ja videoneuvottelut.

Puhelimen erikoisominaisuudet



• RSS-lukija

Käytä RSS-lukijaa saadaksesi viimeisimmät uutiset suosikkiverkkosivuiltasi.



• Kamera ja videokamera

Puhelimen kameramoduulilla voi ottaa valokuvia tai kuvata videoita.



- **Synkronisointi Windows Media Playerin kanssa**

Voit siirtää musiikkitiedostoja puhelimeen suoraan Windows Media Playeristä.



- **Musiikkisoitin**

Voit soittaa musiikkitiedostoja käyttämällä puhelinta musiikkisoittimena. Voit käyttää puhelimen muita toimintoja musiikin kuuntelun aikana.



- **Radio**

Voit kuunnella mieleisiäsi radioasemia milloin vain ja missä vain.



- **Kuvankäsittelyohjelma**

Muokkaa tai koristelee valokuvia.



- **Kuvien tulostaminen**

Voit tulostaa puhelimalla ottamiasi kuvia.



- **Bluetooth**

Langattoman Bluetooth-teknologian avulla voit siirtää mediatiedostoja ja henkilökohtaisia tietoja sekä muodostaa yhteyden muihin laitteisiin.



- **File viewer**

Voit avata erimuotoisia asiakirjoja puhelimella menettämättä niiden sisältämiä tietoja.



- **Selain**

Käyttämällä langatonta verkkoa voit saada ajanmukaista tietoa ja paljon erilaista mediasisältöä.

Pakkauksen avaaminen 6

Varmista, että pakkauksessa on kaikki osat.

Käytön aloittaminen 6

Puhelimen käytön alkutoimet

Puhelimen kokoaminen ja lataaminen	6
Virran kytkeminen ja katkaiseminen	7
Puhelimen osat	7
Näppäimet ja kuvakkeet	8
Valikkotoimintojen käyttäminen	12
Tekstin kirjoittaminen	12
Puhelimen mukauttaminen	14

Lisäominaisuudet 16

Puhelutoimintojen lisäksi voit käyttää puhelinta muun muassa kamerana, musiikkisoittimena ja selaimena.

Puhelun soittaminen tai vastaanottaminen	16
Kameran käyttäminen	18
Musiikin toistaminen	20

Radion kuunteleminen	24
Internetin selaaminen	26
Puhelinmuistion käyttäminen	26
Viestien lähettäminen	27
Viestien lukeminen	29
Bluetooth-yhteyden käyttäminen	30
Sovelluksen vaihtaminen	32

Valikkotoiminnot 34

Alla on lueteltu kaikki valikkotoiminnot.

Terveys ja turvallisuus 44

Valikkotoiminnot

Valikkotilaan voi siirtyä painamalla perustilassa [Keskusta].Paina perustilassa <Valikko>, jos palveluntarjoaja niin määrittää.

1 Puheluloki

2 Puhelinmuistio

3 Musiikkisoitin

4 Internet

- 1 Siirry aloitussivulle
- 2 Kirjoita URL-osoite
- 3 Kirjanmerkit
- 4 Saved pages
- 5 Sivuhistoria
- 6 Lisäasetukset
- 7 Selainasetukset

5 Viestit

- 1 Luo viesti
- 2 Saapuneet
- 3 Saapuneet sähköpostiviestit

5 Viestit

- 4 Luonnokset
- 5 Lähtevät
- 6 Lähetetyt
- 7 Omat kansiot
- 8 Mallit
- 9 Poista kansioiden mukaan
- 10 Asetukset
- 11 Muistin tila

6 Omat tiedostot

- Kuvat
- Videot
- Äänet
- Pelejä ja muuta
- Muut tiedostot
- Muistin tila

7 Kalenteri

8 Kamera

9 Media downloads/ Yahoo!/Google/ Bluetooth[†]

* Sovellukset

- 1 Sanelin
- 2 Videoeditori
- 3 Kuvankäsittelyohjelma
- 4 FM-radio
- 5 RSS-lukija
- 6 Muistio
- 7 Tehtävä
- 8 Maailmankello
- 9 Laskin
- 10 Muunnin
- 11 Ajastin
- 12 Sekuntikello
- 13 SIM AT¹

0 Häilytykset

Asetukset

- 1 Puhelinprofiilit
- 2 Aika ja päivämäärä
- 3 Näyttö- ja valoasetukset
- 4 Puhelinasetukset
- 5 Puheluasetukset
- 6 Turvallisuus
- 7 Sovellusasetukset
- 8 Verkkoasetukset^{††}
- 9 Muistiasetukset
- 10 Yleisnollaus

1. Käytettävissä vain, jos USIM- tai SIM-kortti tukee toimintoa.

† Jos Yahoo! ja Google palveluita ei ole saatavilla, **Bluetooth**valikko näkyy vali-
ossa 9 **Media downloads**-va-
ikon sijaan.

††Jos Yahoo! ja Google palveluita ei ole saatavilla, al valikkojen järjestyä muutetaan.

Pakkauksen avaaminen

Varmista, että pakkauksessa on kaikki osat.

- Puhelin
- Laturi
- Akku
- Käyttöopas

Voit hankkia erilaisia lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä.




Puhelimen mukana tulevat tarvikkeet ja erikseen ostettavat lisävarusteet voivat vaihdella maan ja palveluntarjoajan mukaan.


Käytön aloittaminen

Puhelimen käytön alkutoimet

Puhelimen kokoaminen ja lataaminen

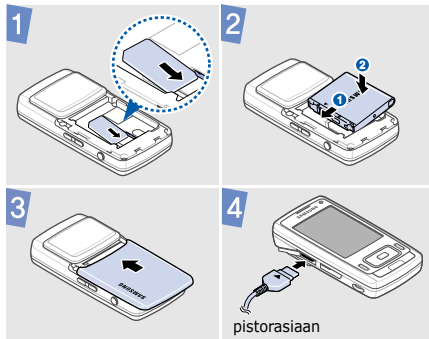

Akun suojuksen irrottaminen

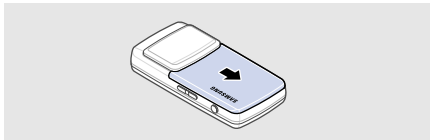

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Virran kytkeminen


1. Avaa puhelin.
2. Paina jonkin aikaa [📞].
3. Anna tarvittaessa PIN-koodi ja paina **<Vahvista>**.

Virran katkaiseminen


1. Avaa puhelin.
2. Paina jonkin aikaa [📞].

Puhelimen osat

Edestä

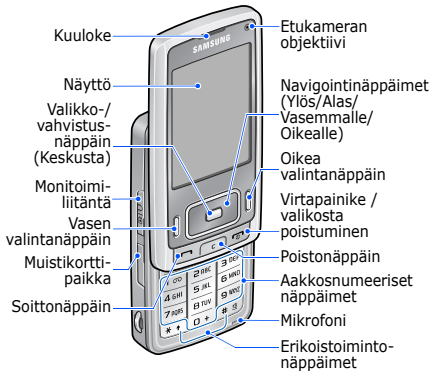

Takaa

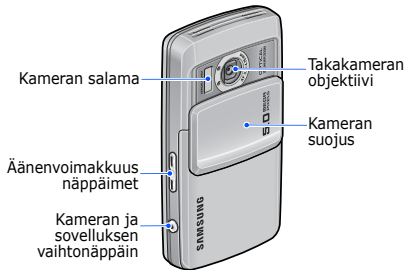

Kun suljet puhelimen, näkyvissä olevat näppäimet lukkiutuvat, jolloin puhelimen toimintoja ei voi käyttää tahattomasti painamalla näppäimiä vahingossa. Voit poistaa lukituksen painamalla <Ava> ja sitten <OK>.

Näppäimet ja kuvakkeet

Näppäimet



Näillä näppäimillä suoritetaan näytön alarivillä esitetyt toiminnot.



Perustilassa näillä näppäimillä voi käyttää suoraan usein tarvittavia valikkoja.

Valikkotilassa niillä voi selata valikkojen vaihtoehtoja.



Perustilassa tällä näppäimellä voi siirtyä valikkotilaan.

Valikkotilassa tällä näppäimellä voi valita korostettuna olevan vaihtoehdon tai vahvistaa annetut tiedot.



Tällä näppäimellä voi soittaa puhelun tai vastata puheluun.

Perustilassa tällä näppäimellä saa esiin viimeksi soitettujen, vastaamatta jääneiden tai vastattujen puheluiden numerot.



Tällä näppäimellä voi poistaa näytöstä merkkejä tai sovelluksesta kohteita.



Puhelimen virran voi kytkeä tai katkaista painamalla tätä näppäintä jonkin aikaa.

Tällä näppäimellä voi lopettaa puhelun.

Valikkotilassa tällä näppäimellä voi poistaa kirjoitetut tiedot ja palauttaa puhelimen perustilaan.



Näillä näppäimillä voi kirjoittaa numeroita, kirjaimia ja joitakin erikoismerkkejä.

Vastaajapalveluun voi siirtyä painamalla perustilassa jonkin aikaa [1]. Painamalla jonkin aikaa [0] voi lisätä ulkomaanpuhelun tunnuksen.



Näillä näppäimillä voi kirjoittaa erikoismerkkejä tai suorittaa erikoistoimintoja.

Painamalla perustilassa jonkin aikaa [#] voi siirtyä äänettömään profiiliin tai poistua siitä. Numeroiden välille voi lisätä välin painamalla jonkin aikaa [*].



Näillä näppäimillä voi säätää äänenvoimakkuutta.



Kameran saa käyttöön painamalla tätä näppäintä perustilassa jonkin aikaa, kun kamerasuojus on auki. Kameratilassa tällä näppäimellä voi ottaa valokuvan tai aloittaa videon kuvaamisen.

Jos muutat näppäimen oletustoimintoa, voit avata sovelluksen vaihtoikkunan, josta voi avata muita sovelluksia poistumatta käytössä olevasta sovelluksesta.

Kuvakkeet

Seuraavia puhelimen tilaa ilmaisevia kuvakkeita voi tulla näkyviin näytön yläriville. Näytössä näkyvät kuvakkeet voivat vaihdella maan ja palveluntarjoajan mukaan.



Signaalin voimakkuus



Yhteydenmuodostus GPRS (2.5G) -verkkoon tai tiedonsiirto GPRS (2.5G) -verkossa



Yhteydenmuodostus EDGE-verkkoon tai tiedonsiirto EDGE-verkossa



Yhteydenmuodostus UMTS (3G) -verkkoon tai tiedonsiirto UMTS (3G) -verkossa



Yhteydenmuodostus HSDPA (3G+) -verkkoon tai tiedonsiirto HSDPA (3G+) -verkossa



Äänipuhelu on kesken



Peittoalueen ulkopuolella



Videopuhelu on kesken



Yhdistetty tietokoneeseen USB-liitännän kautta



Internetin selaaminen käynnissä



Yhdistetty suojattuun verkkosivuun



FM-radion tila:

- : päällä
- : pois päältä



Bluetooth käytössä



Uusi viesti:

- : tekstiviesti
 - : multimediaviesti
 - : sähköpostiviesti
-

-
- : vastaajaviesti
 - : palveluviesti
 - : asetusviesti



Muistikortti asetettu



Profiiliasetus:

- : normaali
- : äänetön
- : auto
- : kokous
- : ulkotila
- : offline



Akun varaustaso

Valikkotoimintojen käyttäminen

Vaihtoehdon valitseminen

1. Paina haluamaasi valintanäppäintä.
2. Siirry seuraavaan tai edelliseen vaihtoehtoon navigointinäppäimillä.
3. Vahvista näytössä näkyvän toiminnon tai korostetun vaihtoehdon valinta painamalla **<Valitse>**, **<OK>** tai [Keskusta].
4. Siirry edelliselle valikkotasolle painamalla **<Takaisin>**.
Palaa perustilaan painamalla [☎].

Valikko-numeroiden käyttäminen

Paina haluamasi vaihtoehdon numeroa.

Tekstin kirjoittaminen

Tekstin-syöttötilan muuttaminen

- Painamalla jonkin aikaa [*] voit siirtyä T9-tilasta ABC-tilaan ja päinvastoin.
- Painamalla [*] voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä tai siirtyä numerotilaan.
- Painamalla jonkin aikaa [#] voi siirtyä erikoismerkkitilaan.

ABC-tila	Sanan kirjoittaminen: Paina haluamasi merkin näppäintä, kunnes merkki tulee näkyviin.
T9-tila	Sanan kirjoittaminen: 1. Sanan kirjoittaminen aloitetaan painamalla jotakin näppäimistä [2] - [9]. 2. Kirjoita sana loppuun asti, ennen kuin muokkaat sitä tai poistat siitä merkkejä. 3. Kun haluamasi sana on näkyvissä, lisää välilyönti painamalla [#]. Voit myös tuoda muut sanavaihtoehdot näkyviin painamalla [0].

Numerotila	Paina haluamiasi numeroita vastaavia näppäimiä.
Erikois-merkkityla	Paina haluamiasi erikoismerkkejä vastaavia näppäimiä.
Muut toiminnot	• Voit lisätä välimerkkejä ja erikoismerkkejä painamalla [1]. • Välilyönnin voi lisätä painamalla [#]. • Kohdistinta voi siirtää navigointinäppäimillä. • Merkkejä voi poistaa yksitellen painamalla [C]. • Näytön voi tyhjentää painamalla [C]-näppäintä jonkin aikaa.

Puhelimen mukauttaminen

Näytön kieli

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Kieli** → **Näyttöteksti**.
2. Valitse kieli.
3. Paina <**Tallenna**>.

Soittoääni

Profiilin ominaisuuksien muuttaminen:

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Asetukset** → **Puhelinprofiilit**.
2. Selaa käytettävän ääniprofiilin kohdalle.

3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Muokkaa**.
4. Valitse **Äänipuhelun soittoääni** → luokka → soittoääni.
5. Valitse **Videopuhelun soittoääni** → luokka → soittoääni.
6. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Tallenna**.

Ääniprofiilin muuttaminen:

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Asetukset** → **Puhelinprofiilit**.
2. Valitse haluamasi profiili.

Näppäinäänten voimakkuus

Voit säätää näppäinäänten voimakkuutta painamalla perustilassa [Äänenvoimakkuus].

Perustilan taustakuva

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Asetukset** → **Näyttö- ja valoasetukset** → **Näyttöasetukset** → **Taustakuva** → **Kuvat** → **Kuvat**.
2. Valitse kuvaluokka.
3. Valitse kuva.
4. Paina <**Aseta**>.

Pikanäppäimet

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Pikanäppäimet**.
2. Valitse näppäin.
3. Valitse näppäimelle määritettävä valikko.

Äänetön profiili

Voit ottaa äänettömän profiilin käyttöön, jos et halua häiritä muita ihmisiä. Paina perustilassa jonkin aikaa [#].

Puhelimen lukitus

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Puhelinlukitus**.
2. Valitse **Päällä**.
3. Kirjoita uusi 4 - 8 - numeroinen salasana ja paina <**Vahvista**>.
4. Kirjoita uusi salasana uudelleen ja paina <**Vahvista**>.

Lisäominaisuudet

Puhelutoimintojen lisäksi voit käyttää puhelinta muun muassa kamerana, musiikkisoittimena ja selaimena.

Puhelun soittaminen tai vastaanottaminen

Puhelun soittaminen

Äänipuhelun soittaminen:

1. Näppäile perustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Paina [].
Paina [Äänenvoimakkuus], jos haluat säätää äänenvoimakkuutta.
3. Lopeta puhelu painamalla [].

Videopuhelun soittaminen:

1. Näppäile perustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Videopuhelu**.
3. Lopeta puhelu painamalla [].

Puheluun vastaaminen

1. Puhelimen soidessa avaa puhelin. Jos puhelin on jo auki, paina [].
Jos kyseessä on videopuhelu, paina <**Näytä**>, jos haluat, että soittaja näkee sinut kameran kautta.
2. Lopeta puhelu painamalla [].

Kaiutin-puhelu-ominaisuuden käyttäminen

Voit ottaa kaiuttimen käyttöön äänipuhelun aikana painamalla [Keskusta] ja valitsemalla <**Kyllä**>.
Paina [Keskusta] uudelleen, jos haluat taas käyttää korvakuuloketta.

Neuvottelu- puhelun soittaminen

1. Soita puhelun aikana toiselle osanottajalle. Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Liitä**.
3. Lisää muita osallistujia toistamalla vaiheita 1 ja 2.
4. Neuvottelupuhelun aikana:
 - Paina <**Valinnat**> ja valitse **Erota**, jos haluat puhua jonkun osallistujan kanssa kahden kesken.

- Paina <**Valinnat**> ja poista osallistuja valitsemalla **Lopeta** → **Valitse osallistujat** → poistettava osallistuja → **Lopeta**.

5. Lopeta neuvottelupuhelu painamalla [].

Kameran käyttäminen



- Älä altista puhelinta staattiselle sähkölle, kun käytät kameraa.
- Kamerassa on kuvien epätarkkuutta vähentävä värinänvaimennustoiminto. Värinänvaimennus ei ehkä kuitenkaan toimi, jos salama on käytössä.
- Panoraamakuvien laatu riippuu kuvausnopeudesta, suunnanmuutoksista ja valaistuksesta.

Valo- kuvaaminen

1. Avaa kameran suojus. Kamera käynnistyy automaattisesti.
2. Jos haluat ottaa vaakakuvan, käännä puhelinta vasemmalle.
3. Kohdista kameran objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat asetukset.
4. Ota valokuva painamalla [Kamera]. Valokuva tallentuu automaattisesti.
5. Ota uusi valokuva painamalla <📷>.

Valokuvien katseleminen

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Omat tiedostot** → **Kuvat** → **Omat valokuvat**.
2. Valitse haluamasi valokuva.

Videon kuvaaminen

1. Avaa kameran suojus. Kamera käynnistyy automaattisesti.
2. Siirry kuvaustilaan painamalla näppäintä [1] toistuvasti.
3. Jos haluat ottaa vaakakuvan, käännä puhelinta vasemmalle.
4. Aloita kuvaaminen painamalla [Kamera].

5. Lopeta kuvaaminen painamalla <[Kamera]> tai [Kamera]. Video tallennetaan muistiin automaattisesti.
6. Kuvaa toinen video painamalla <[Kamera]>.

Videon katseleminen

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Omat tiedostot** → **Videot** → **Omat videoleikkeet**.
2. Valitse haluamasi video.

Musiikin toistaminen

Musiikkitiedostojen valmisteleminen

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

- Lataus langattomasta verkosta.
- Lataus tietokoneesta lisävarusteena saatavan Samsung PC Studio avulla. Lisätietoja on Samsung PC Studio käyttöoppaassa.
- Vastaanotto Bluetooth-yhteyden kautta.
- Tiedostojen kopioiminen muistikorttiin ja kortin asettaminen puhelimeen.

- Kopiointi muistikortille. Katso seuraavaa kohta.
- Musiikkitiedostojen synkronointi Windows Media Playerin kanssa. Katso sivulla 22.



Jos asetat puhelimeen muistikortin, jossa on paljon tiedostoja, puhelimen toiminta saattaa olla hidasta muutaman minuutin ajan, kun tietokantaa päivitetään. Tämä voi myös vaikuttaa joihinkin puhelimen toimintoihin. Kyseessä on hetkellinen haitta eikä puhelimen vika.

Tiedostojen kopioiminen muistikortille

1. Aseta muistikortti puhelimeen.
2. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **USB-asetukset** → **Massamuisti**.
3. Paina [□] palataksesi perustilaan.
4. Kytke puhelin tietokoneeseen lisävarusteena saatavan PC-datakaapelin avulla.
5. Valitse **Avaa kansio ja tarkastele tiedostoja**, kun tietokoneen näyttöön tulee ponnahdusikkuna.

6. Kopioi tiedostot tietokoneesta muistikortille.
7. Kun olet valmis, irrota puhelin tietokoneesta.

**Synkronointi
Windows
Media Playerin
kanssa**

Voit kopioida musiikkitiedostoja puhelimeen synkronoimalla sen Windows Media Player 11:n kanssa.

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **USB-asetukset** → **Mediasoitin**.
2. Paina [] palataksesi perustilaan.

3. Kytke puhelin tietokoneeseen lisävarusteena saatavan PC-datakaapelin avulla.
4. Valitse **Synkronoi mediatiedostot tähän laitteeseen**, kun tietokoneen näyttöön tulee ponnahdusikkuna.
5. Valitse ja vedä haluamasi musiikkitiedostot synkronointiluetteloon.
6. Valitse **Aloita synkronointi**.
7. Irrota puhelin tietokoneesta, kun synkronointi on valmis.

Musiikkitiedostojen toistaminen

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Musiikkisoitin**.
2. Valitse musiikkiluokka → musiikkitiedosto.
3. Toiston aikana voit käyttää seuraavia näppäimiä:
 - Keskusta: tauko tai toiston jatkaminen.
 - Vasen: paluu edelliseen tiedostoon. Voit siirtyä tiedostossa taaksepäin painamalla painiketta jonkin aikaa.

- Oikea: siirtyminen seuraavaan tiedostoon. Voit siirtyä tiedostossa eteenpäin painamalla painiketta jonkin aikaa.
 - Ylös: soittolistan avaaminen.
 - Äänenvoimakkuus: äänenvoimakkuuden säätäminen.
4. Lopeta toisto painamalla [Alas].

Soittolistan luominen

1. Paina musiikkisoittimen näytössä <**Valinnat**> ja valitse **Avaa soittolista** → **Kaikki** → **Soittolistat**.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Luo soittolista**.
3. Anna soittolistalle nimi ja paina <**Tallenna**>.
4. Valitse luomasi soittolista.
5. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää** → lisättävä kohde.
6. Valitse soittolista tai haluamasi tiedostot ja paina <**OK**>.
7. Aloita musiikin toisto painamalla [Keskusta].

Radion kuunteleminen

Radion kuunteleminen

1. Kytke puhelimen mukana toimitetun kuulokemikrofonin liitin puhelimen monitoimiliitäntään.
2. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse → **Sovellukset** → **FM-radio**.
3. Kun käytät radiota ensimmäisen kerran, aloita automaattinen viritys valitsemalla <**Kyllä**>. Kuuluvuusalueen radioasemat tallentuvat automaattisesti puhelimen muistiin.

-
4. Paina [Ylös] tai [Alas] valitaksesi tallennetun radioaseman. Vaihtoehtoisesti voit painaa [Vasemmalle] tai [Oikealle] hakeaksesi radioasemia.
 5. Sammuta radio painamalla [Keskusta].

Radioasemien tallentaminen

Automaattinen virittäminen:

1. Paina radion näytössä <**Valinnat**> ja valitse **Itseviritys**.

-
2. Vahvista valinta painamalla <**Kyllä**>. Kuuluvuusalueen radioasemat tallentuvat automaattisesti puhelimen muistiin.

Manuaalinen virittäminen:

1. Valitse radioasema painamalla radionäytössä [Vasemmalle] tai [Oikealle].
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää esiasetettuihin kanaviin**.

Internetin selaaminen

Selaimen käynnistäminen

Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Internet** → **Siirry aloitussivulle**.

Palveluntarjoajan kotisivu avautuu.

Verkkosivujen selaaminen

- Voit selata verkkosivuja painamalla [Ylös] tai [Alas].
- Voit valita kohteita painamalla [Keskusta].
- Voit palata edelliselle sivulle painamalla **<Takaisin>**.
- Voit siirtyä selainasetuksiin painamalla **<Valinnat>**.

Puhelinmuistion käyttäminen

Yhteystietojen lisääminen

1. Kirjoita perustilassa puhelinnumero ja paina **<Valinnat>**.
2. Valitse **Lisää puhelinmuistioon** → muistipaikka → **Uusi**.
3. Jos kyseessä on **Puhelin**, valitse numerotyyppi.
4. Määritä yhteystiedot.
5. Tallenna yhteystieto painamalla [Keskusta] tai **<Valinnat>** ja valitsemalla **Tallenna**.

Yhteystietojen etsiminen

1. Paina perustilassa **<Yhteystiedot>**.
2. Kirjoita etsimäsi nimen alkukirjaimet.
3. Valitse yhteystieto.
4. Siirry numeron kohdalle ja soita siihen painamalla [**↵**] tai muokkaa yhteystietoja painamalla **<Valinnat>** ja valitsemalla **Muokkaa**.

Viestien lähettäminen

Tekstiviestin lähettäminen

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Viestit** → **Luo viesti** → **Viesti**.
2. Kirjoita viesti.
3. Siirry vastaanottajakenttään painamalla [Ylös].
4. Kirjoita vastaanottajien numerot.
5. Paina **<Valinnat>** ja lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.

**Multimedia-
viestin
lähettäminen**

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Viestit** → **Luo viesti** → **Viesti**.
2. Kirjoita viesti.
3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää kohde, Luo kohde** tai **Lisää liite**.
4. Lisää mediatiedosto, yhteystieto, kalenterikohde tai kirjanmerkki.
5. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää aihe**.

6. Kirjoita viestin aihe.
7. Siirry vastaanottajakenttään painamalla [Ylös].
8. Kirjoita vastaanottajien numerot tai sähköpostiosoitteet.
9. Paina <**Valinnat**> ja lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.

**Sähköposti-
viestin
lähettäminen**

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Viestit** → **Luo viesti** → **Sähköposti**.
2. Kirjoita sähköpostiviesti.

-
3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää liite** tai **Luo kohde**.
 4. Lisää mediatiedosto, yhteystieto, kalenterikohde tai kirjanmerkki.
 5. Siirry aihekenttään painamalla [Ylös].
 6. Kirjoita sähköpostiviestin aihe.
 7. Siirry vastaanottajakenttään painamalla [Ylös].
 8. Kirjoita sähköpostiosoitteet.
 9. Paina <**Valinnat**> ja lähetä sähköpostiviesti valitsemalla **Lähetä**.

Viestien lukeminen

Tekstiviestin lukeminen

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Viestit** → **Saapuneet**.
2. Valitse tekstiviesti.

Multimedia-viestin lukeminen

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Viestit** → **Saapuneet**.
2. Valitse multimediamiesti.

Sähköposti-viestin lukeminen

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Viestit** → **Saapuneet sähköpostiviestit**.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lataa**.

3. Valitse sähköpostiviesti tai otsikko.
4. Jos valitsit otsikon ja haluat tarkastella sähköpostiviestiä, paina <**Valinnat**> ja valitse **Nouda**.

Bluetooth-yhteyden käyttäminen

Puhelin sisältää Bluetooth-tekniikkaa, joka mahdollistaa langattoman yhteyden muihin Bluetooth-laitteisiin sekä puhelimen handsfree- ja etäkäytön.

Bluetooth-yhteyden käyttöönotto

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Asetukset**[‡] → **Verkkoasetukset**[‡] → **Bluetooth** → **Aktivointi** → **Päällä**.
[‡] **Bluetooth**-toiminto näkyy **Verkkoasetukset**, jos Yahoo! tai Google-palvelu on käytettävissä.
2. Voit määrittää, että muut laitteet voivat löytää puhelimesi, valitsemalla **Oman puhelimen näkyvyys** → **Päällä**.

**Bluetooth-laitteen
etsiminen ja
laiteparin
muodostus**

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Asetukset**[‡] → **Verkkoasetukset**[‡] → **Bluetooth** → **Omat laitteet** → **Hae uusi laite**.
- ‡ **Bluetooth**-toiminto näkyy **Verkkoasetukset**, jos Yahoo! tai Google-palvelu on käytettävissä.
2. Valitse laite.

3. Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi tai toisen laitteen Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, jos sillä on sellainen, ja paina **<OK>**.
Kun toisen laitteen omistaja antaa saman koodin, laitepari on muodostettu.

**Tietojen
lähettäminen**

1. Avaa jokin sovelluksista, kuten **Puhelinmuistio**, **Omat tiedostot**, **Kalenteri**, **Muistio** tai **Tehtävä**.
2. Valitse kohde.

3. Paina **<Valinnat>** ja valitse **Lähetä käyntikortti, Lähetystapa** tai **Lähetä** → **Bluetooth** tai **Bluetoothin kautta**.
4. Etsi ja valitse laite.
5. Anna tarvittaessa Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja paina **<OK>**.

Tietojen vastaanottaminen

1. Anna tarvittaessa Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja paina **<OK>**.
2. Paina **<Kyllä>** vahvistaaksesi vastaanoton.

Sovelluksen vaihtaminen

Voit siirtyä valikosta muihin sovelluksiin ilman, että suljet käytössä ollutta valikkonäyttöä.

Kamera-näppäimen toiminnon muuttaminen

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Asetukset** → **Puheluasetukset** → **Kameranäppäin**.
2. Valitse **Vaihda**.

Sovellukseen siirtyminen

1. Paina valikossa [Sovelluksen vaihto].
2. Valitse sovellus.

**Käytettävissä
olevat
sovellukset**

- **Puhelu:** avaa soittonäyttö.
- **Viestit:** avaa **Viestit**-valikko.
- **Internet:** käynnistä selain.
- **Musiikkisoitin:** siirry **Musiikkisoitin**-valikkoon.

**Kaikkien
sovellusten
sulkeminen**

1. Paina [Sovelluksen vaihto].
2. Siirry kohtaan **Lopetetaanko kaikki?**
3. Paina <**Kyllä**>.

Valikkotoiminnot

Alla on lueteltu kaikki valikkotoiminnot.

Tässä osiossa kuvaillaan lyhyesti puhelimen valikkotoimintoja.

Puheluloki

Tarkasta viimeksi soitetut, vastaanotetut tai vastaamatta jääneet puhelut.

Puhelinmuistio

Etsi puhelinmuistioon tallennettuja yhteystietoja.

Musiikkisoitin

Selaa ja kuuntele musiikkia, joka on järjestetty tietojensa perusteella. Voit tehdä myös omia soittolistoja.

Internet

Valikko	Kuvaus
Siirry aloitussivulle	Muodosta verkkoyhteys puhelimella ja lataa langattoman WWW-palvelun palveluntarjoajan kotisivu.
Kirjoita URL-osoite	Kirjoita URL-osoite ja siirry osoitteen verkkosivulle.
Kirjanmerkit	Tallenna URL-osoitteet, jotta pääset verkkosivuille nopeasti.
Saved pages	Tarkastele online-tilassa tallentamiesi sivujen luettelo.

Valikko	Kuvaus
Sivuhistoria	Tarkastele viimeksi avaamiesi verkkosivujen luetteloa.
Lisäasetukset	Tyhjennä välimuisti. Poista evästeet tai määritä niiden tallennusasetukset. Muuta selaimen asetuksia ja tarkastele sen versio- ja tekijänoikeustietoja.
Selainasetukset	Valitse langattoman verkkoyhteyden muodostamisessa käytettävä yhteysprofiili.

Viestit

Valikko	Kuvaus
Luo viesti	Luo ja lähetä tekstiä, multimediatiedostoja ja sähköpostiviestejä.
Saapuneet	Tarkastele vastaanottamiasi viestejä.
Saapuneet sähköpostiviestit	Tarkastele vastaanottamiasi sähköpostiviestejä.
Luonnokset	Tarkastele viestejä, jotka olet tallentanut myöhemmin lähetettäväksi.

Valikko	Kuvaus
Lähtevät	Tarkastele viestejä, joita puhelin yrittää lähettää tai joiden lähetys on epäonnistunut.
Lähetetyt	Tarkastele lähettämiäsi viestejä.
Omat kansiot	Luo uusia kansioita ja järjestele viestejä.
Mallit	Luo tai käytä usein tarvittavia viestimalleja tai tekstiosuuksia.
Poista kansioden mukaan	Poista viestikansioden kaikki viestit yhdellä kertaa.

Valikko	Kuvaus
Asetukset	Määritä viestipalveluiden eri käyttöasetukset.
Muistin tila	Tarkastele käytössä olevan muistin tietoja.

Omat tiedostot

Valikko	Kuvaus
Kuvat, Videot, Äänet, Muut tiedostot	Käytä puhelimen muistiin tallennettuja mediatiedostoja ja muita tiedostoja.

Valikko	Kuvaus
Pelejä ja muuta	Pelaa puhelimessa valmiina olevia Java-pelejä ja lataa Java-sovelluksia.
Muistin tila	Tarkastele käytössä olevan muistin tietoja.

Kalenteri

Käytä kalenteria ajankäytön hallintaan.

Kamera

Käytä puhelimen kameraa valokuvien ottamiseen ja videoiden kuvaamiseen.

Media downloads/Yahoo! / Google / Bluetooth

Tässä kohdassa voi näkyä palveluntarjoajan ja maan mukaan jokin seuraavasta neljästä valikosta:

- **Media downloads:** Siirry palveluntarjoajan määrittämään verkkosivustoon ja lataa erilaista mediasisältöä.
- **Yahoo!:** Avaa Yahoo-hakukone, jolla voit etsiä verkosta tietoa, uutisia, kuvia tai paikallisia palveluita. Voit myös käyttää pikaviestipalvelua.
- **Google:** Avaa Google-hakukone, jolla voit etsiä verkosta tietoa, uutisia, kuvia tai paikallisia palveluita. Voit myös käyttää sähköpostipalvelua.
- **Bluetooth:** Muodosta langaton yhteys puhelimen ja muiden Bluetooth-laitteiden välille.

Sovellukset

Valikko	Kuvaus
Sanelin	Äänitää puhemuistioita ja muita äänitiedostoja.
Videoeditori	Muokkaa videoita yhdistämällä kuvia tai videoita.
Kuvankäsittely-ohjelma	Muokkaa kuvia erilaisilla muokkaustyökaluilla.
FM-radio	Kuuntele musiikkia tai uutisia puhelimen radiosta.
RSS-lukija	Tallenna kiinnostavat uutiskanavat tai blogit kirjastoihin ja katsele tuoreita uutisia ja päivitettyä sisältöä silloin kun itse haluat.

Valikko	Kuvaus
Muistio	Tee tärkeistä asioista muistioita ja hallitse niitä.
Tehtävä	Tee luettelo tekemättömistä tehtävistäsi.
Maailmankello	Määritä paikallinen aikavyöhyke ja katso, paljonko kello on muualla maailmassa.
Laskin	Tee laskutoimituksia.
Muunnin	Muunna esimerkiksi pituusyksiköitä tai lämpöasteita muihin yksiköihin.
Ajastin	Aseta aika, jota puhelin alkaa laskea.

Valikko	Kuvaus
Sekuntikello	Mittaa aikaa.
SIM AT	Käytä operaattorin tarjoamia lisäpalveluita. Tämän valikon nimi saattaa vaihdella SIM- tai USIM-korttien mukaan.

Hälytykset

Aseta herätyskello herättämään aamulla tai määritä hälytys haluamallesi ajankohdalle.

Asetukset

Valikko	Kuvaus
Puhelinprofiilit	Muuta puhelimen ääniasetuksia eri tilanteisiin tai tapahtumiin sopiviksi.
Aika ja päivämäärä	Muuta puhelimesta näkyvää kellonaikaa ja päivämäärää.
Näyttö- ja valoasetukset → Näyttöasetukset → Taustakuva	Vaihda perustilassa näkyvä taustakuva.
Näyttö- ja valoasetukset → Näyttöasetukset → Tervehdysviesti	Kirjoita tervehdys, joka näkyy näytössä hetken, kun puhelimeen kytketään virta.

Valikko	Kuvaus
Näyttö- ja valoasetukset → Näyttöasetukset → Päävalikon tyyli	Valitse päävalikon näyttötapa.
Näyttö- ja valoasetukset → Näyttöasetukset → Ponnahduslistavalikko	Tuo esiin ponnahdusluettelo valikkotoiminnoista.
Näyttö- ja valoasetukset → Näyttöasetukset → Soitonnäyttö	Muuta näytön numerovalinnan asetuksia.
Näyttö- ja valoasetukset → Näyttöasetukset → Kellonäyttö	Valitse perustilassa näkyvän kellon tyyppi.

Valikko	Kuvaus
Näyttö- ja valoasetukset → Valoasetukset → Näytön kirkkaus	Säädä näytön kirkkautta eri valaistusolosuhteita varten.
Näyttö- ja valoasetukset → Valoasetukset → Taustavalon aika	Valitse, kuinka kauan taustavalo palaa ja näyttö on käytössä, kun puhelinta ei käytetä.
Näyttö- ja valoasetukset → Valoasetukset → Näppäinten taustavalo	Määritä näppäinten taustavalon asetukset.
Puhelinasetukset → Kieli	Valitse näyttöteksteissä tai T9-tekstinsyöttötilassa käytettävä kieli.

Valikko	Kuvaus
Puhelinasetukset → Pikanäppäimet	Siirry navigointinäppäimillä perustilasta suoraan tiettyihin valikoihin.
Puhelinasetukset → Oma numero	Tarkasta omat puhelinnumerosi tai nimeä ne.
Puhelinasetukset → Äänenvoimakkuusnäppäimen toiminto	Määritä, miten puhelimen toimii, kun [Äänenvoimakkuus]-näppäintä pidetään jonkin aikaa painettuna puhelun saapuessa.
Puhelinasetukset → Kameranäppäin	Valitse oletustoiminto [Kamera/Sovelluksen vaihto]-näppäimelle.

Valikko	Kuvaus
Puhelinasetukset → Kansiasetukset	Määritä, miten puhelin toimii, kun sen kansia avataan puhelun saapuessa ja suljetaan toimintoa käytettäessä.
Puhelinasetukset → USB-asetukset	Valitse USB-tila, jota käytetään, kun puhelin yhdistetään toiseen laitteeseen USB-liitännän kautta.
Puheluasetukset	Määritä puhelutoimintojen asetukset.
Turvallisuus → Puhelinlukitus	Suojaa puhelin luvattomalta käytöltä ottamalla puhelimen salasana käyttöön.

Valikko	Kuvaus
Turvallisuus → SIM-lukitus	Määritä puhelin toimimaan ainoastaan käytössä olevalla USIM- tai SIM-kortilla asettamalla SIM-lukituksen salasana.
Turvallisuus → PIN-lukitus	Suojaa USIM- tai SIM-kortti luvattomalta käytöltä ottamalla PIN-koodi käyttöön.
Turvallisuus → Yksityisyyslukitus	Estä viestien, tiedostojen, puhelulokien, yhteystietojen, kalenterin, muistioiden ja tehtävien käyttö.

Valikko	Kuvaus
Turvallisuus → Sallitut numerot - tila	Määritä puhelurajoituksia tietyille numeroille (jos USIM- tai SIM-kortti tukee tätä toimintoa).
Turvallisuus → Vaihda puhelimen salasana	Vaihda puhelimen salasana.
Turvallisuus → Vaihda PIN-koodi	Vaihda PIN-koodi.
Turvallisuus → Vaihda PIN2- koodi	Vaihda PIN2-koodi.

Valikko	Kuvaus
Turvallisuus → Matkapuhelimen seuranta	Määritä, että puhelin lähettää valmiiksi kirjoitetun seurantaviestin perheenjäsenillesi tai ystävillesi, jos puhelintasi yritetään käyttää jollakin toisella USIM- tai SIM-kortilla. Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä riippuen palveluntarjoajan tukemista toiminnoista.
Sovellus- asetukset	Mukauta puhelimessa olevien sovellusten käyttöasetuksia.
Verkkoasetukset → Bluetooth [‡]	Muodosta langaton yhteys puhelimen ja muiden Bluetooth-laitteiden välille.

Valikko	Kuvaus
Verkkoasetukset → Verkon valinta	Valitse kotialueen ulkopuolella käytettävä verkko joko manuaalisesti tai käyttämällä automaattista valintaa.
Verkkoasetukset → Verkkotila	Valitse oikea taajuus ulkomailla matkustaessasi.
Verkkoasetukset → Ensisijaiset verkot	Lisää uusi verkko ensisijaisten verkkojen luetteloon, jos USIM- tai SIM-kortti tukee ominaisuutta.
Verkkoasetukset → Yhteydet	Luo ja muokkaa verkkoyhteyden asetusprofiileja.

[‡] Jos Yahoo! tai Google-palveluita ei ole saatavilla palveluntarjoajasta tai maasta riippuen, **Bluetooth**-valikko näkyy näkyy valikossa 9.

Valikko	Kuvaus
Muistiasetukset	Tarkastele käytössä olevan muistin tietoja. Voit myös tyhjentää muistin.
Yleisnollaus	Nollaa ne puhelimen asetukset, joita olet muuttanut.

Terveys ja turvallisuus

SAR-tiedot

Tämä puhelin täyttää radioaalloille altistumista koskevat EU-vaatimukset.

Matkapuhelimesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei se ylitä EU-neuvoston suosittelemia radiotaajuksen (RF) energian raja-arvoja. Nämä raja-arvot ovat osa kattavaa ohjeistoa ja määrittävät normaalisti sallitun radiotaajuksen energian tason. Ohjeiston kehittämiseen on osallistunut useita riippumattomia tieteellisiä organisaatioita, jotka ovat arvioineet tehtyjä tutkimuksia perusteellisesti säännöllisin välein. Raja-arvoissa on suuri turvamarginaali, jonka tarkoituksena on varmistaa kaikkien henkilöiden turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Matkapuhelimien lähettämä radiotaajuusenergian määrä mitataan SAR (Specific Absorption Rate) -yksiköinä. EU-neuvoston suosittelema SAR-raja on 2.0 W/kg.¹

Tälle puhelinmallille saatu suurin SAR-arvo on 0.194 W/kg.

SAR-testit suoritetaan normaaleissa käyttötilanteissa puhelimen toimiessa lähettimenä suurimmalla tehotasolla kaikilla testattavilla taajuuksilla. Vaikka SAR-arvot määritetään suurimmalla tehotasolla, puhelimen käytönaikainen SAR-taso voi olla selvästi enimmäistasoa alhaisempi. Tämä johtuu siitä, että puhelin on suunniteltu toimimaan monilla tehotasoilla, joista puhelin valitsee sen, joka riittää verkon tavoittamiseen. Yleensä mitä lähempänä tukiasemaa olet, sitä pienempi on puhelimen lähtöteho.

Jotta uusi puhelinmalli voidaan tuoda markkinoille, sen on oltava eurooppalaisen R&TTE-direktiivin mukainen. Tämä direktiivi sisältää yhtenä perusvaatimuksena käyttäjän ja kaikkien muiden henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelun.

-
1. Matkapuhelimien yleisesti käytetty SAR-raja on 2.0 W/kg laskettuna yli kymmenelle grammalle kehon kudosta. Tähän raja-arvoon liittyy suuri turvamarginaali, joka takaa riittävän suojan ja ottaa huomioon mahdolliset mittausvaihtelut. SAR-arvot saattavat vaihdella paikallisten ilmoitusvaatimusten ja verkkotaajuuksien mukaan.

Akkujen käyttöohjeita

- Älä koskaan käytä viallista akkua tai laturia.
- Käytä akkua ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Jos käytät puhelinta verkon tukiaseman lähellä, puhelin kuluttaa normaalia vähemmän virtaa. Puhe- ja valmiusajat vaihtelevat suuresti matkapuhelinverkon signaalin voimakkuuden ja operaattorin asettamien parametrien mukaan.
- Akun latausaika riippuu jäljellä olevasta varaustasosta sekä akun ja laturin tyypistä. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta se kuluu vähitellen. Kun akun toiminta-aika (puhe- ja valmiusaika) on huomattavasti normaalia lyhyempi, on aika hankkia uusi akku.
- Täyteen ladattu akku purkautuu vähitellen itsestään, jos sitä ei käytetä.
- Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja ja lataa ne Samsungin hyväksymillä latureilla. Irrota laturi virtalähteestä, kun sitä ei käytetä. Älä jätä akkua latureihin yli viikon ajaksi, sillä ylilatautuminen lyhentää sen käyttöikää.

- Äärimmäiset lämpötilat vaikuttavat akun latautumiskykyyn: voi olla tarpeen antaa akun lämmitä tai jäähtyä ennen latausta.
- Älä jätä akkua kuumiin tai kylmiin tiloihin, kuten autoon kesällä tai talvella. Tämä heikentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina säilyttämään akkua huoneenlämpötilassa. Jos akku on kuuma tai kylmä, puhelimessa saattaa esiintyä tilapäisiä käyttöhäiriöitä, vaikka akku olisikin ladattu täyteen. Erityisesti pakkanen (alle 0° C (32° F)) vaikuttaa litium-ioni-akkujen toimintaan.
- Älä aiheuta akkuun oikosulkua. Oikosulku voi tapahtua vahingossa, jos metalliesine (kolikko, paperiliitin, kynä tms.) yhdistää akun navat (akussa olevat metalliliuskat), kun akkua säilytetään irrallaan esimerkiksi taskussa tai laukussa. Napojen oikosulku voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttanutta esinettä.
- Noudata käytettyjen akkujen hävityksessä paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Muista kierrätys. Älä hävitä akkuja polttamalla.

Liikenneturvallisuus

Matkapuhelin on tehokas yhteysväline melkein missä ja milloin tahansa. Matkapuhelimien käytön on kuitenkin oltava vastuullista.

Autoa ajaessasi ajaminen on ensisijainen tehtäväsi. Kun käytät matkapuhelinta autoa ajaessasi, huolehdi siitä, että noudatat asiaankuuluvia säädöksiä.

Käyttöympäristö

Muista aina noudattaa eri alueilla voimassa olevia määräyksiä ja katkaise aina puhelimestasi virta paikoissa, joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita.

Kun liität puhelimen tai minkä tahansa lisävarusteen toiseen laitteeseen, lue sen käyttöoppaasta yksityiskohtaiset turvaohjeet. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita yhteen.

Kuten muitakin kannettavia radiolähetinlaitteita, tätä laitetta suositellaan käytettäväksi ainoastaan normaalissa käyttöasennossa (pidettynä korvaa vasten antennin osoittaessa olkapääsi yli), jotta laite toimisi tyydyttävästi ja olisi turvallinen käyttää.

Elektroniset laitteet

Useimmat uudenaikaiset elektroniset laitteet on suojattu radiotaajuussignaaleilta (RF). Joistakin elektronisista laitteista saattaa kuitenkin puuttua suojaus matkapuhelimesi lähettämiä radiosignaaleja vastaan. Kysy vaihtoehtoista valmistajalta.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajat suosittelevat, että puhelin pidetään vähintään 15 cm:n etäisyydellä sydämentahdistimesta, jotta vältetään puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttamat häiriöt. Nämä suositukset vastaavat Wireless Technology Researchin puolueettomia tutkimuksia ja suosituksia. Jos sinulla on vähäisintäkään syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistinta, katkaise välittömästi virta puhelimesta.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Jos häiriöitä ilmenee, kysy mahdollisista vaihtoehtoista kuulolaitteen valmistajalta.

Muut lääketieteelliset apulaitteet

Jos käytät mitä tahansa muuta lääketieteellistä apulaitetta, tarkista laitteesi valmistajalta, onko laite suojattu ulkoisilta radiosignaaleilta.

Lääkärisi voi ehkä auttaa tämän tiedon hankkimisessa.

Katkaise virta puhelimestasi terveydenhuoltolaitoksissa, kun kieltomerkit vaativat niin tekemään.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa väärin asennettuihin tai riittämättömästi suojattuihin moottoriajoneuvojen elektronisiin järjestelmiin. Tarkista valmistajalta tai valmistajan edustajalta ajoneuvoasi koskevat tiedot.

Myös ajoneuvoosi lisättyjen laitteiden häiriöalttius pitäisi tarkistaa laitteen valmistajalta.

Kiellot

Katkaise virta puhelimestasi kaikissa paikoissa, joissa kieltomerkit vaativat niin tekemään.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise puhelimestasi virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, ja noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Kipinät saattavat tällaisilla alueilla aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon, joka voi johtaa vammautumiseen tai jopa kuolemaan.

Käyttäjiä kehoitetaan katkaisemaan puhelimesta virta tankkauspisteessä (huoltoasemalla). Käyttäjiä kehoitetaan huomioimaan radiolaitteiden käyttöä koskevat rajoitukset polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakelupisteissä, kemiallisissa tehtaissa ja räjäytystyömailla.

Räjähdysalttiit alueet on yleensä, muttei aina, selkeästi merkitty. Niihin kuuluvat veneiden sisätilat, kemiallisten aineiden siirto- tai varastointitilat, nestekaasulla (kuten propaanilla tai butaanilla) toimivat ajoneuvot, alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia (esim. viljaa, pölyä tai metallijauhetta), sekä kaikki alueet, joilla ajoneuvon moottori tavallisesti kehoitetaan sammuttamaan.

Hätäpuhelut

Tämä puhelin käyttää muiden matkapuhelinten tavoin radiosignaaleja, matkapuhelin- ja lankapuhelinverkkoja sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja, joten yhteyden muodostuminen ei välttämättä onnistu kaikissa oloissa. Älä siis koskaan luota pelkästään matkapuhelimeen viestintälaitteena hätätilanteissa (esim. sairaankuljetuksissa).

Muista, että puheluja voi soittaa ja vastaanottaa vain silloin, kun puhelimeen on kytketty virta ja puhelin on verkon kuuluvuusalueella. Hätäpuhelujen soittaminen ei ole mahdollista kaikissa matkapuhelinverkoissa tai tiettyjen verkkopalveluiden ja/tai puhelintoimintojen ollessa käytössä. Tarkista asia paikalliselta operaattorilta.

Kun soitat hätäpuhelun, toimi seuraavasti:

1. Jos puhelin ei ole päällä, kytke siihen virta.
2. Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet.
Hätänumerot vaihtelevat alueen mukaan.
3. Paina [-näppäintä.

Jos tietyt hätäpuhelun estävät ominaisuudet (esim. puhelunesto) ovat käytössä, ne on ensin poistettava käytöstä. Näistä ominaisuuksista saa tietoja tästä julkaisusta ja paikalliselta operaattorilta.

Muita tärkeitä turvallisuusohjeita

- Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilöstö saa huoltaa puhelinta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto mitätöi takuun ja voi aiheuttaa vaaratilanteen.
- Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvoon asennettu matkapuhelinlaitteisto on asennettu ja toimii oikein.
- Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.
- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy kovalla voimalla. Älä aseta esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn yläpuolelle tai sen laajenemisalueelle. Jos ajoneuvossa ovat matkapuhelinlaitteet on väärin asennettu ja

turvatyyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

- Katkaise puhelimesta virta, ennen kuin nouset lentokoneeseen. Matkapuhelimen käyttö lentokoneessa ei ole sallittua, koska käyttö saattaa vaikuttaa haitallisesti lentokoneen toimintaan.
- Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa matkapuhelinpalveluiden rajoittamiseen tai kieltämiseen, oikeustoimiin tai molempiin.

Hoito ja huolto

Puhelimesi on monimutkainen laite, jota kannattaa käsitellä huolella. Alla mainitut ohjeet auttavat toimimaan takuuehtojen mukaisesti ja varmistamaan sen, että tuote toimii moitteetta useita vuosia.

- Säilytä puhelin ja sen lisävarusteet pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa. Nämä saattavat tahattomasti vahingoittaa näitä esineitä tai tukehtua pieniin osiin.
- Pidä puhelin kuivana. Sade, kosteus tai suoloja sisältävät nesteet syövyttävät elektronisia piirejä.

- Älä käytä puhelinta, jos kätesi ovat märät. Voit saada sähköiskun tai puhelin voi vaurioitua.
- Älä käytä puhelinta pölyisessä ja likaisessa ympäristössä, etteivät sen liikkuvat osat vahingoittuisi.
- Älä säilytä puhelinta liian kuumissa paikoissa. Korkea lämpötila voi lyhentää elektronisten laitteiden käyttöikää, vahingoittaa akkuja ja sulattaa tiettyjä muoviosia.
- Älä säilytä puhelinta kylmässä. Puhelimen lämmitessä (normaaliin lämpötilaan) sen sisäpuolelle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vahingoittaa elektronisia piirejä.
- Älä pudota, ravista tai kolhi puhelinta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa puhelimen virtapiirejä.
- Älä puhdista puhelinta vahvoilla kemikaaleilla, liuottimilla tai voimakkailla pesuaineilla. Pyyhi pehmeällä kankaalla.
- Älä maalaa puhelinta. Maali voi tukkia laitteen liikkuvat osat ja estää puhelimen toiminnan.
- Älä aseta puhelinta lämmityslaitteiden, kuten mikroaaltouunin tai lämpöpatterin, päälle tai sisään. Puhelin voi räjähtää ylikuumentuessaan.
- Kun puhelin tai akku kastuu, puhelimen sisällä oleva vesivahinkoa osoittava ilmaisin vaihtaa väriä. Tällöin valmistajan takuu ei kata puhelimen korjausta, vaikka puhelimen takuu-aika ei ole vielä umpeutunut.
- Jos puhelimessa on kameravalon tai muu kirkas valo, älä käytä sitä liian lähellä ihmisten tai eläinten silmiä. Se voi vahingoittaa silmiä.
- Käytä ainoastaan mukana toimitettua tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Antennit ja lisävarusteiden muutokset, joita ei ole hyväksytty, voivat vaurioittaa puhelinta ja saattavat rikkoa radiolaitteita koskevia määräyksiä.
- Jos puhelimessa, akussa, laturissa tai jossakin lisävarusteessa ilmenee vika, toimita se lähimpään huoltoliikkeeseen. Huoltohenkilökunta auttaa sinua ja tarvittaessa korjaa puhelimen.

Standardinmukaisuustodistus (R&TTE)

Samsung Electronics

ilmoittaa omalla yksinomaisella vastuullaan, että tuote

GSM-matkapuhelin: SGH-G800

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen.

Turvallisuus	EN 60950-1:2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2004)
SAR	EN 50360:2001
	EN 50361:2001
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
	EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EC vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EC artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168


CE 0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

**Asiakirjat ovat luettavissa pyydettäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)**

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.10.04



Yong-Sang Park / S. Manager

(paikka ja päivämäärä)

(valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsungin huoltokeskuksen osoite. Samsungin huoltokeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.